

Aan de slag met de Slimme Katten



De Slimme Katten zijn een ideale introductie op het werken met ICT en een afstandsbediening. De Slimme Katten kunnen door middel van 1 knop draaien en voorwaarts bewegen.


- Om de Slimme Kat aan te zetten schuift u de schakelaar op de "ON" positie
- Om de afstandsbediening aan te zetten schuift u de schakelaar op de "ON" positie
- Elke kat heeft zijn eigen gekleurde afstandsbediening
- U kunt 4 katten tegelijk in dezelfde ruimte gebruiken, dit i.v.m. de frequentie waarop ze communiceren
- Om het geluid van de Slimme kat aan te zetten schuift u de SOUND schakelaar op "ON"

De Slimme katten hebben 1 simpele knop als besturing.

Druk de knop in en de kat zal zich vooruit bewegen, drukt u daarna nogmaals op de knop dan zal de kat met de klok mee draaien. Drukt u hierna nogmaals dan zal de kat weer vooruit gaan.

Wanneer u de kat aait of oppakt zal deze miauwen.

De kat moet in een rechte lijn kunnen rijden, doet die dat niet dan kunt u aan de achterkant van de afstandsbediening dit aan passen, met de Tracking Dial deze kunt bijstellen naar links of naar rechts.

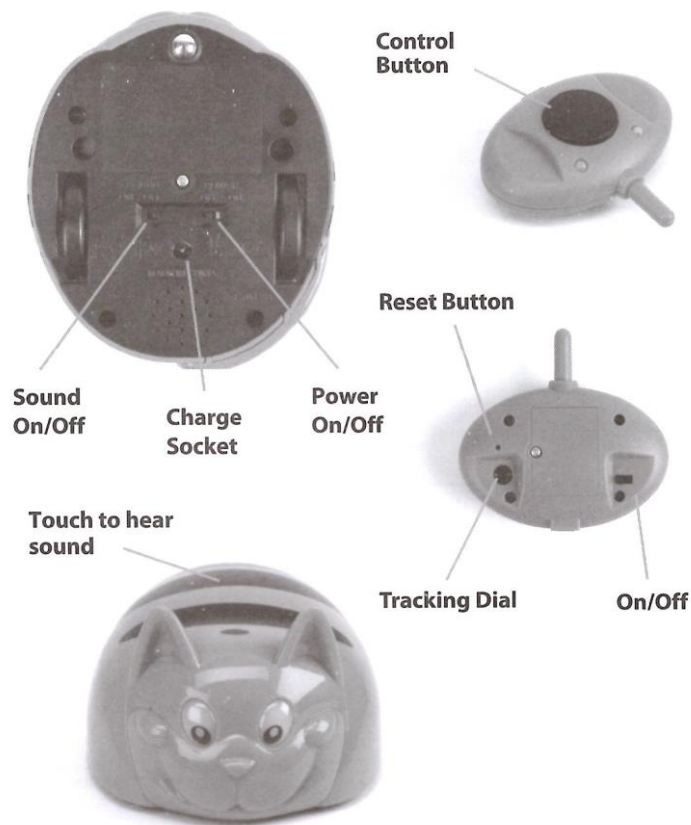

Opladen van de Slimme katten

- De Slimme Katten hebben hun eigen oplaadstation
- Steek de oplader van het oplaadstation in het stopcontact.
- Plaats de Slimme Katten op het station samen met de afstandsbediening.
- De ogen van de Slimme Kat knipperen rood wanneer deze moet worden opgeladen
- De ogen van de Slimme Kat kleuren rood wanneer deze aan het opladen is.
- Wanneer de Slimme kat volledig is opgeladen kleuren de ogen groen.
- Het opladen kan tot 4 uur duren
- Wanneer de Slimme Kat volledig is opgeladen gaat deze bij normaal gebruik ongeveer 3 uur mee

Probleemoplossingen

Probleem	Oplossing
De Slimme Kat beweegt niet	Zorg ervoor dat de schakelaar op "ON" staat en de batterijen opgeladen zijn.
De Slimme Kat geeft licht maar beweegt niet	Laad de Slimme Kat op d.m.v. het oplaadstation.
De Slimme Kat beweegt niet recht vooruit	Pas de "Tracking dial" aan, of controleer de wielen op vuil.

Specificaties

Specificaties	
Bereik	Tot 10 meter
Frequentie	2.4 G
Batterij duur	+/- 3 uur bij normaal gebruik

B=Bot.nl